

INSTRUKCJA

Montażu uchwyty AUDI A3 8P




1. Wsuń plastikowy element dołączony do zestawu i podważ dookoła nawiewy.





2. Złap dłońią za uchwyt i ruszaj na zmianę góra-dół, lewo-prawo ciągnąc nawiew cały czas do siebie. Analogicznie zrób tak samo z drugim.

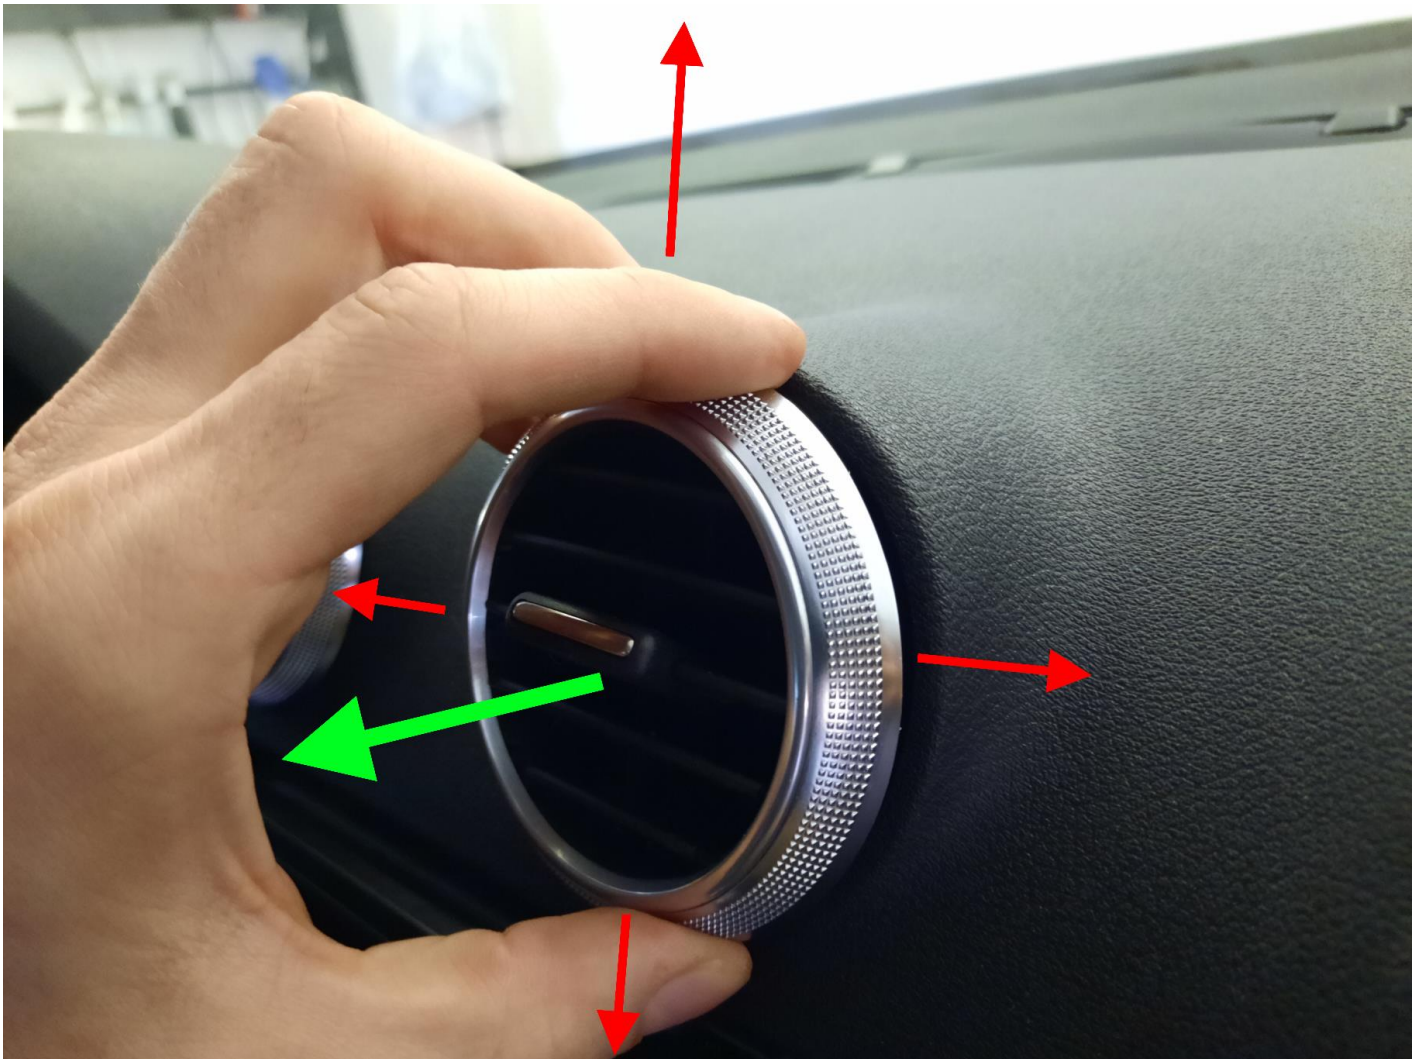

3. Po wyciągnięciu nawiewów przełóż je przez uchwyt.



4. Zacznij Jednocześnie wciskać oba nawiewy na swoje miejsce.




5. Przyklej uchwyt według uznania.





6. W drogę !!!

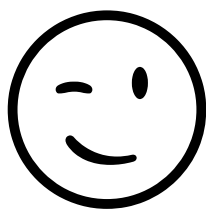

Telefon:

Artur: +48 600 212 527

Pon – Pią: 8:00-20:00



E-mail:

artiimotocustoms@gmail.com



Wpadnij na kawę:

Piątkowiec 4B, 39-308 Piątkowiec

<https://artii.pl/>